


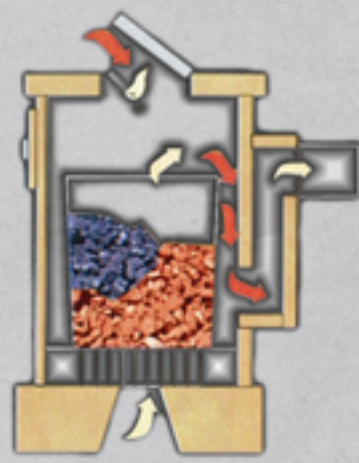

TUĞLALI SOBA




KOVALI SOBA

▷ **SOBANIZI KESİNLİKLE ÜSTTEN TUTUŞTURUN**

▷ **YENİ KÖMÜRÜ YANMAKTA OLAN KORUN ÜZERİNE DEĞİL, YANLARINA YERLEŞTİRİN**

- Sobanızın boru çıkış alt seviyesini geçmeyecek şekilde odun ilave edin.
- Sobanın arka klapesini daima açık tutun.
- Daha fazla ısınma sağlamak için sobanız ile duvar arasında 50 cm mesafe bırakın.
- Dirsek sayısı arttıkça ısı verimi düşer, bu nedenle 2'den fazla dirsek kullanmamaya dikkat edin.
- Boru ekleme yerlerinin ve baca girişinin hava sızdırmamasına özen gösterin.

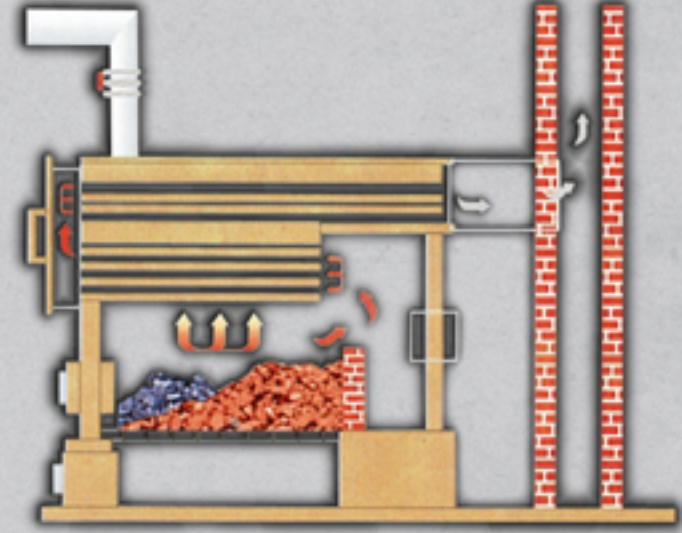

KALORİFER KAZANLARI

- Kalorifer kazanına kömür ilave etmek gerektiğinde yeni kömürü yanmakta olan korun üzerine değil, yanlarına yerleştirin.
- Ateş ve küllük kapaklarını açmayın, kapakların üzerindeki klapeleler vasıtasıyla hava girişini istenilen yanmaya uygun olarak ayarlayın.
- Kazan su sıcaklığını dış ortamın sıcaklığına göre ayarlayın.
- Baca damperini yakışa göre ayarlayın.
- Geceleri kazan uyutma yöntemini uygularsanız tutuşturma masrafınız azalır.

